


# Instrukcja montażu listew NMC z serii Nomastyl, Arstyl, Floorstyl oraz Wallstyl



Potrzebne narzędzia:

- Papier ścierny
- Szczotka
- Piłka do metalu (może być elektryczna)
- Stojak z możliwością cięcia pod kątem 45°
- Pistolet do kleju (taki sam jak do silikonów)


1. Zmierz kąty.

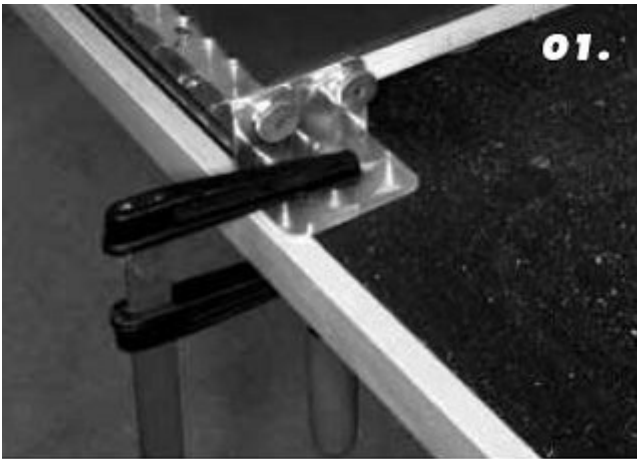

2. Ustaw kąty na pile (jeżeli kąty wewnętrzne mają 90° to listwy przycinamy na kąt 45°).

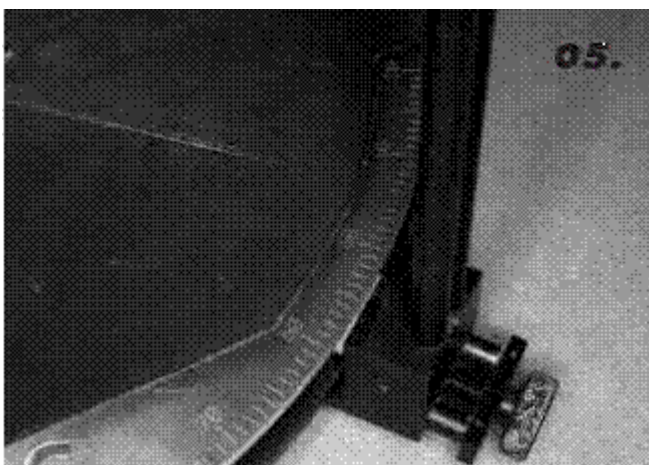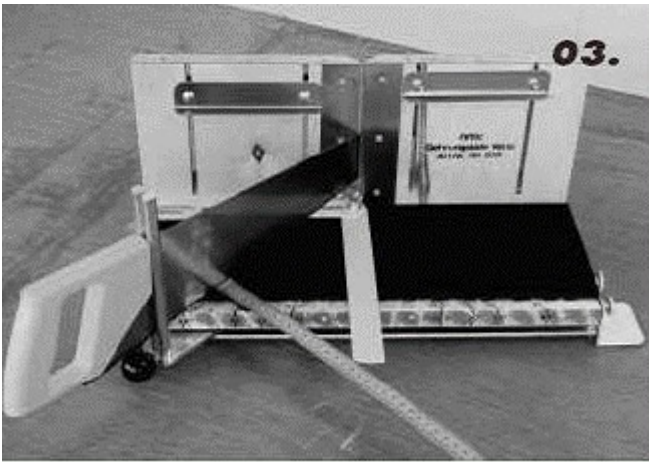


3. Przy klejeniu listew podsufitowych zaznacz odległość listwy od sufitu (w szczególności listwy z zastosowanym podświetleniem).

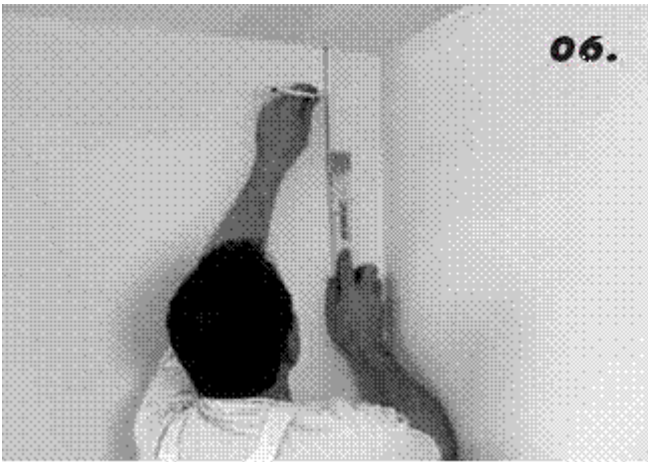


4. Przytnij listwy na długość pod odpowiednim kątem.




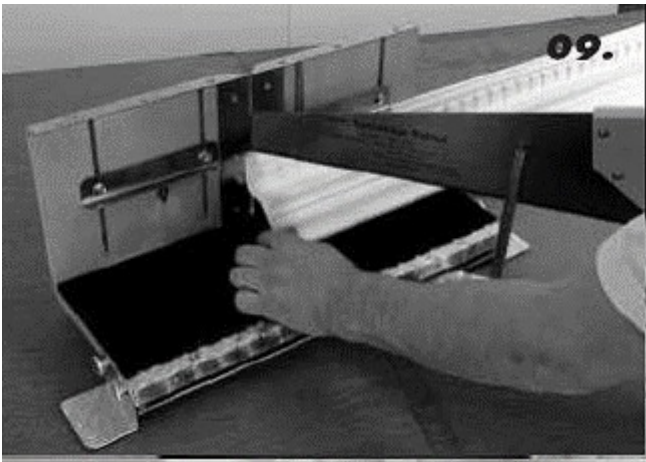

5. Przymierz listwę.

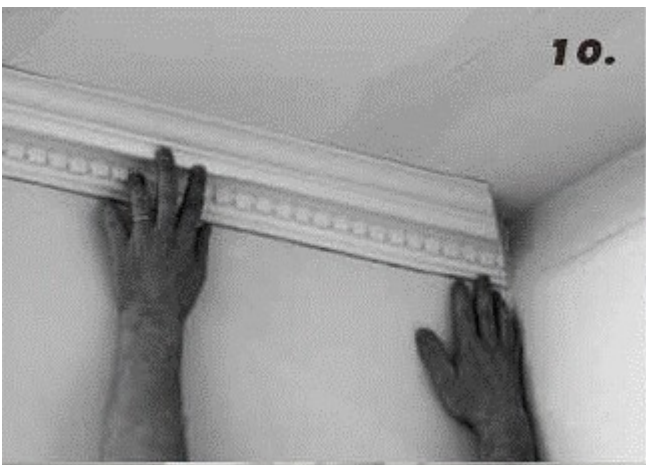


6. Ewentualnie skoryguj docięcie.

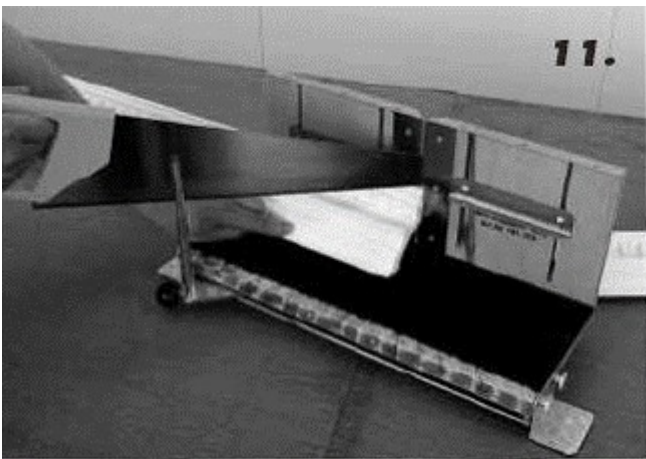



7. Wyszlifuj krawędzie papierem ściernym by były gładkie.

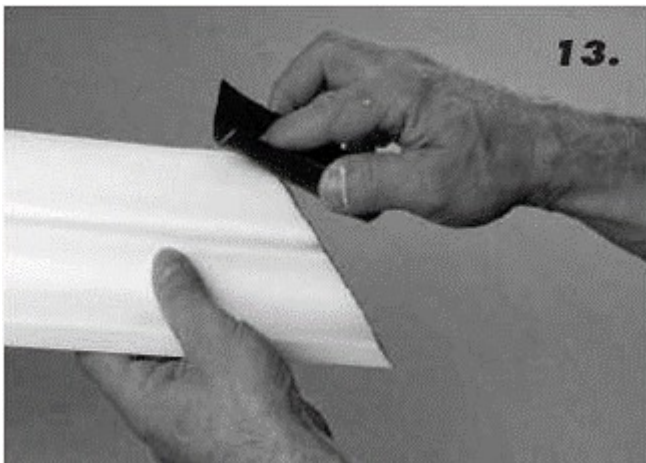

8. Oczyszczyć krawędzie z pyłu.



9. Rozprowadź klej po całej długości listwy.  
(Końcówka powinna być nie większa niż 7mm,  
pamiętaj o rozprowadzeniu kleju również na łączeniach  
listew).






10. Jeżeli zakupiłeś klej w wiaderku rozprowadź go szpachelką (pamiętaj o rozprowadzeniu kleju również na łączeniach listew).



11. Przyklej listwę do ściany.



12. Niektóre listwy ([Seria arstyl](#)) wymagają zastosowania kołków łączeniowych NMC.

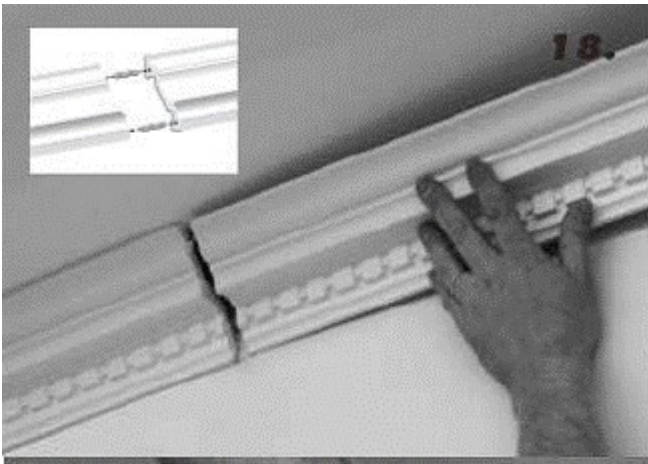

13. Po przyklejeniu listwy zbierz nadmiar kleju by go wyrównać.



14. Po zaschnięciu kleju (nie mniej niż 24h) można przeszlifować łączenia papierem ściernym by nie były widoczne.





16. Pomaluj listwy farbą (najlepiej zmywalną) w dowolnym kolorze i ciesz się przyjemniejszym wnętrzem.

