MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ABDECKUNG DER VORHANGSTANGE

LAGERUNG

Regipro-Fertigbauteile sind bis zur Montage waagerecht auf einer ebenen Fläche in einem trockenen Raum zu lagern.
Das Montagematerial (Kleber, Farben) soll nach den Herstellervorgaben gelagert werden.

NOTWENDIGE WERKZEUGE UND MATERIALIEN

Materialien:
- TN-Trockenbauschrauben
- Polyurethanschaumkleber oder Gipskleber (z. B. Ceresit Ct84 oder Knauf Perlfix)
- Spachtelmasse für Gipskartonplatten (z. B. Knauf Uniflott)
- Acrylfarbe zum Abdichten von Kanten
- Dübel für Schrauben (je nach Art der Decke/Wand)

Werkzeuge:
- Bohrer/Schrauber
- Betonbohrer
- Messer
- Wasserwaage
- Maßband
- Bleistift
- **Schleifpapier**
- **Holzsäge**

Schritt 1
Einbauort bestimmen

Schleifen Sie vorsichtig geschnittene Kanten, was ein späteres Verspachteln erleichtert.
Tragen Sie den Polyurethan- oder Gipskleber auf den Spalt mit dem Styropor auf.
Legen Sie dann die Abdeckung auf Montageblecke so, dass ein Montageblech zwischen dem Styropor und der Platte liegt.
Anschließend verwenden Sie die Schrauben, um die Abdeckung mit den Montageblechen zu verschrauben.

regipro
MONTAGE

Schritt 2
Abdeckung montieren

Schleifen Sie vorsichtig geschnittene Kanten, was ein späteres Verspachteln erleichtert.
Tragen Sie den Polyurethan- oder Gipskleber auf den Spalt mit dem Styropor auf.
Legen Sie dann die Abdeckung auf Montagebleche so, dass ein Montageblech zwischen dem Styropor und der Platte liegt.
Anschließend verwenden Sie die Schrauben, um die Abdeckung mit den Montageblechen zu verschrauben.

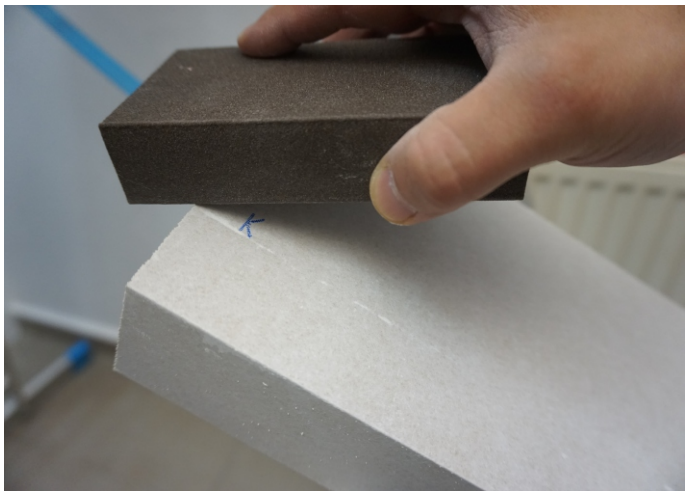
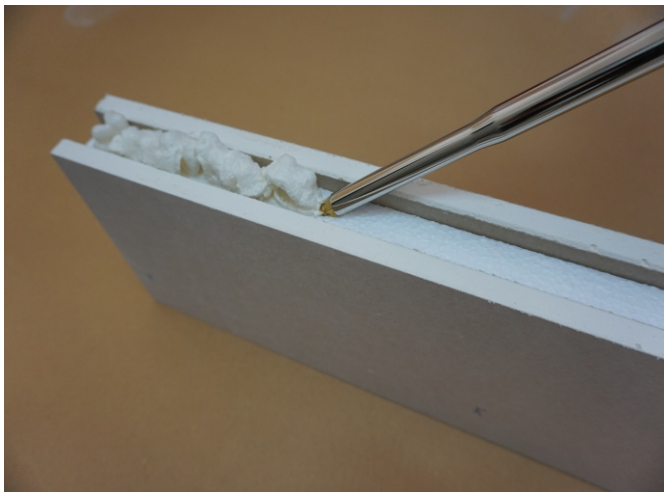

Schritt 3
Nächste Abdeckung montieren

Die nächste Abdeckung montieren Sie genauso wie in den vorherigen Schritten. Es empfiehlt sich, etwas Kleber auf die Verbindungsstellen der Abdeckung zur ihrer Verstärkung aufzutragen. Wenn zugeschnitten werden muss, verwenden Sie eine Holzsäge.

Schritt 4
Auftrag von Spachtelmasse und Acryl

Nach dem Aushärten des Klebers können Sie mit dem Spachteln von Verbindungsstellen beginnen.
Verwenden Sie eine Spachtelmasse für Gipskartonplatten (wir empfehlen Knauf Uniflott). Tragen Sie sie gleichmäßig mit einem Spachtel auf die Verbindungsstellen und die Schraubenköpfe auf. Nach dem Trocknen schleifen Sie mit Schleifpapier ab.
Tragen Sie Acryl auf die Fugen zwischen der Abdeckung und der Wand und Decke auf.

Endergebnis

Schlussbemerkungen.

Bei den Montagearbeiten beachten Sie die technischen Herstellervorgaben für verwendete Materialien. Diese Angaben sind auf Verpackungen für diese Materialien und in deren technischen Datenblättern zu finden. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie Ihren Händler.

Die oben aufgeführten Angaben, Vorgaben und Hinweise basieren auf unseren besten Kenntnissen, Untersuchungen und Erfahrungen und sind in gutem Glauben gemäß den in unserem Unternehmen geltenden Grundsätzen erteilt worden. Alle vorgeschlagenen Verfahren gelten als üblich, trotzdem soll sich jeder Benutzer dieses Materials auf jede erdenkliche Art und Weise vergewissern, einschließlich der Prüfung des Endprodukts unter angemessenen Bedingungen, dass das gelieferte Material für seine beabsichtigen Zwecke geeignet ist. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung der Materialien zurückzuführen sind.

Aktualisierungsdatum: 01.10.2022
Mit dieser Aktualisierung verlieren alle früheren Fassungen ihre Gültigkeit.